




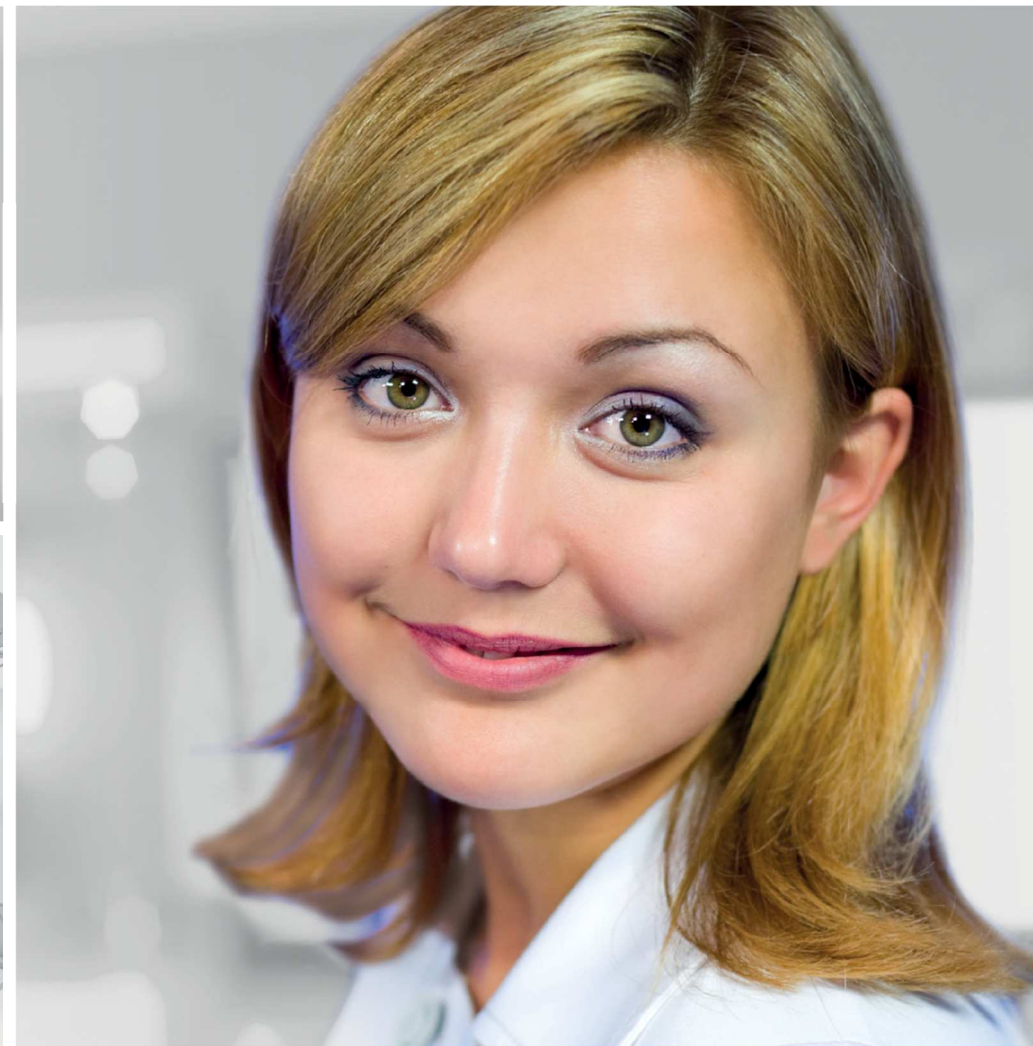

Un prompteur intra-auriculaire sans fil pratiquement invisible

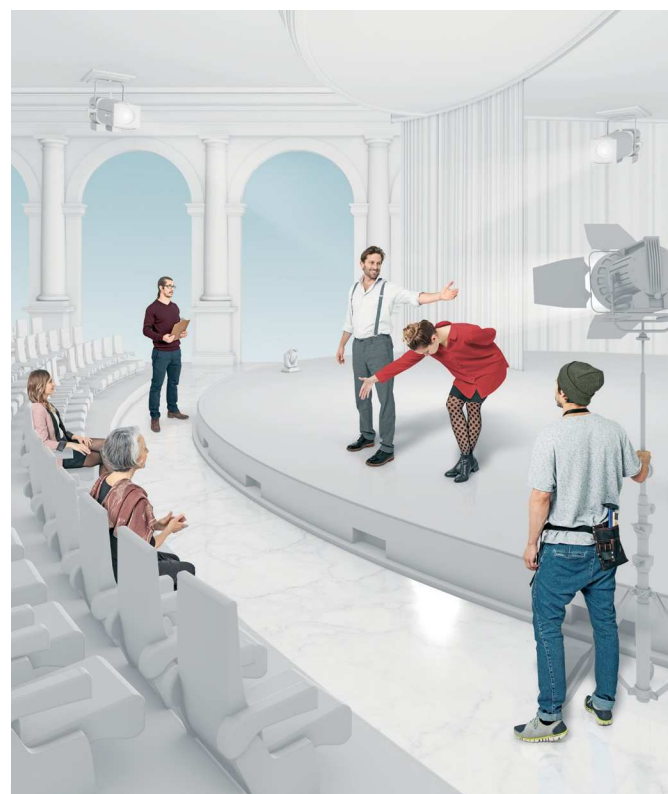

PHONAK

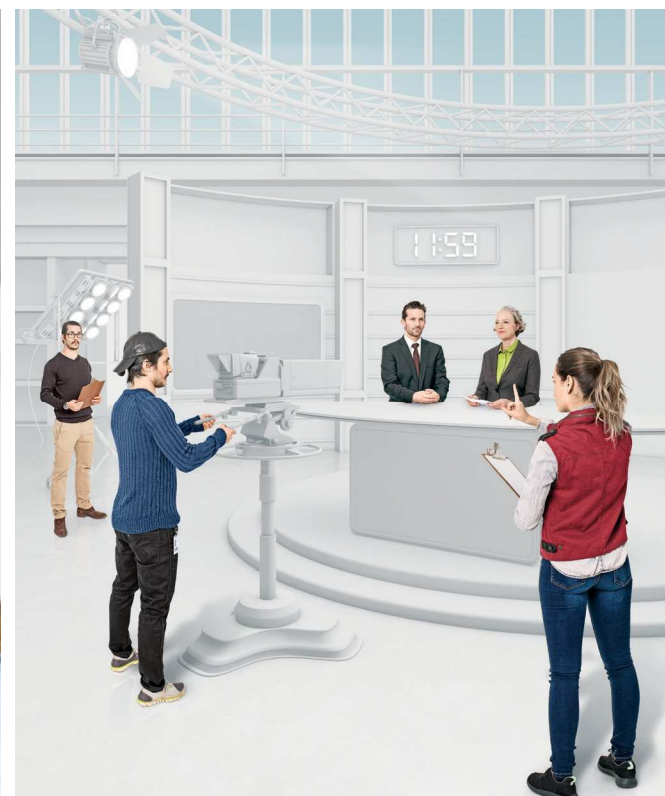


Plug and play facile

L'oreillette sans fil Phonak Roger, pratiquement invisible est une solution parfaite pour la télévision, le film et la scène. Le signal audio, parfaitement intelligible et sans interférences porte un message clair et fort depuis la régie et l'utilisateur apprécie un sentiment de liberté, sans câbles et boîtier de ceinture encombrants.

Roger propose une gamme complète de produits s'interconnectant pour créer un réseau basé sur la fréquence libre de 2.4 GHz, performante et fiable.

Un choix d'émetteurs, d'extenseur de portée et d'accessoires pour offrir une solution fiable à chaque instant.

roger™

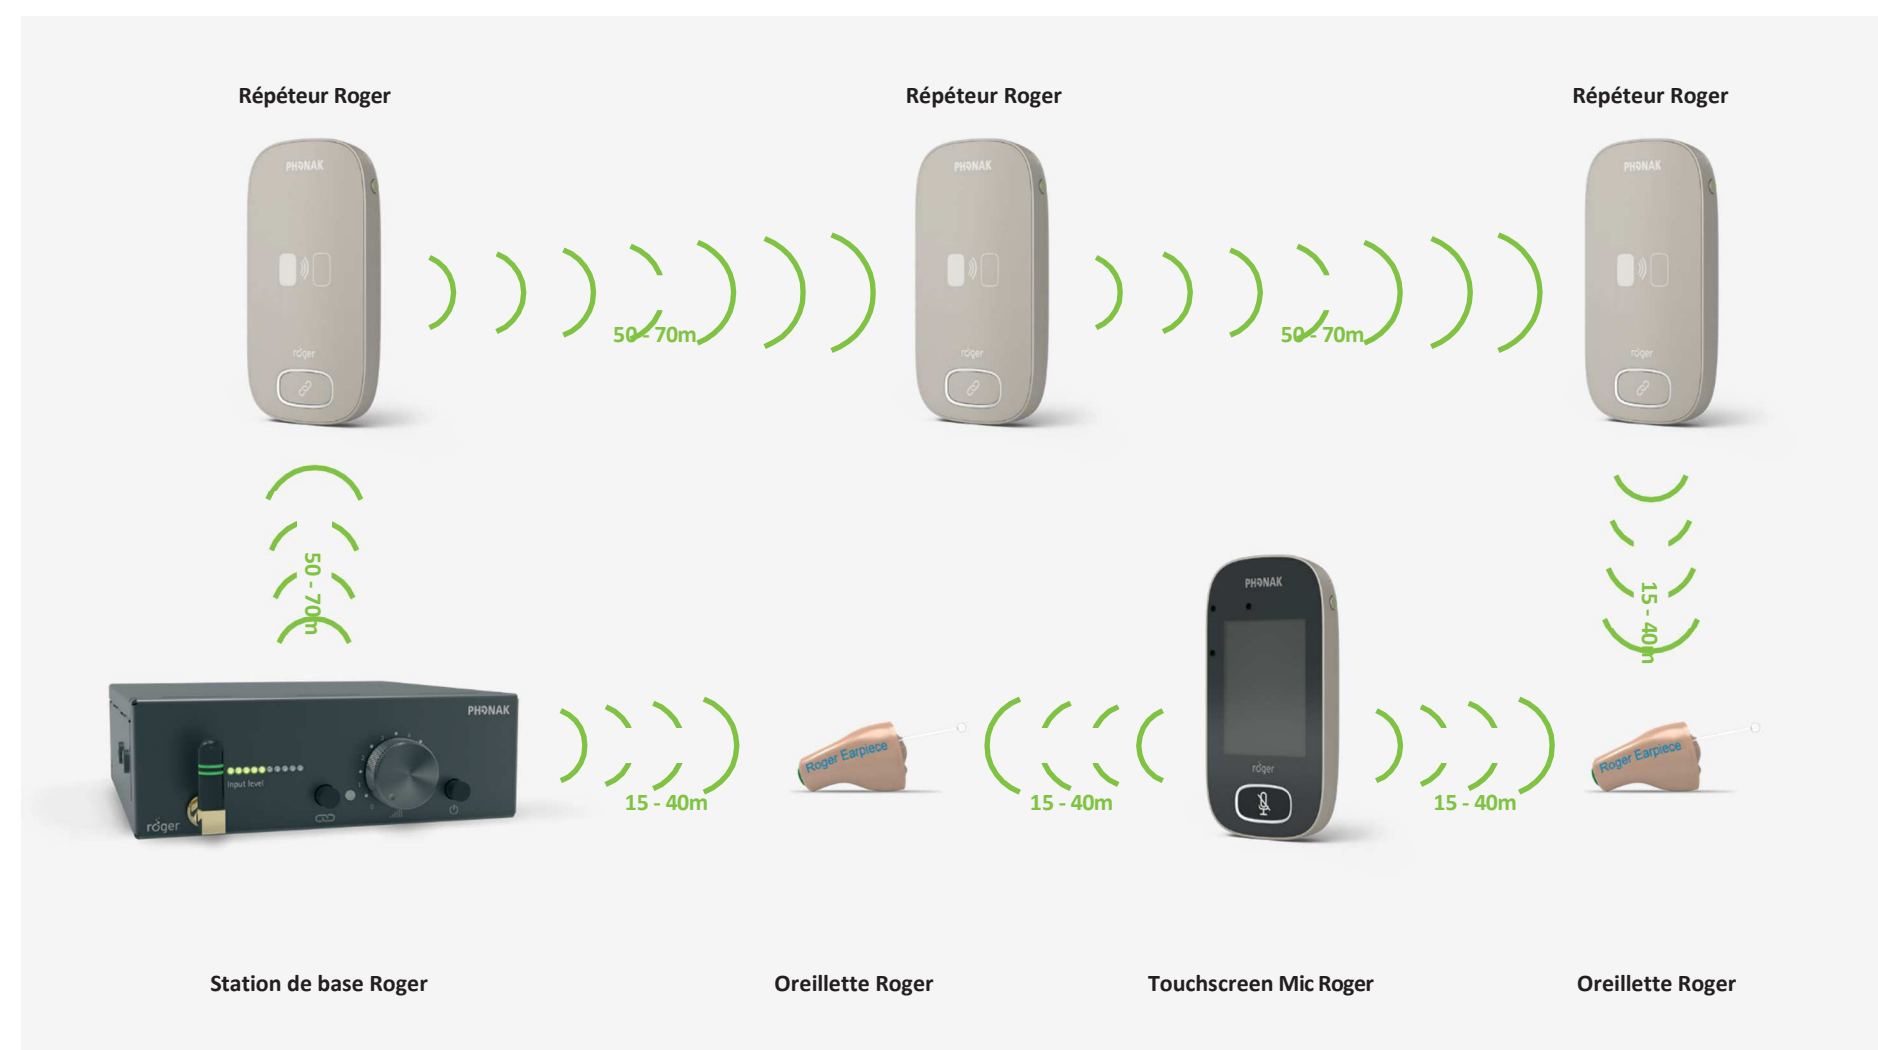

Emission vers l'oreillette Roger directement depuis la station de base ou du Touchscreen Mic avec portée étendue par des répéteurs Roger


Fort et clair

Un message court doit être parfaitement clair ; une mauvaise acoustique, un bruit d’ambiance important ou des bruits parasites peuvent causer du stress et une interruption dans la production.

L’oreillette Roger est votre filet de sécurité. Pas besoin de s’inquiéter de perdre le fil, de rater un top ou de mal comprendre une information importante. Pas d’interférences, une bande passante audio de 100 Hz à 7 kHz et un niveau de sortie élevé et réglable, elle permet une parfaite compréhension de chaque syllabe, même chuchotée.

Un vrai chef d’œuvre technique, l’oreillette Roger ne vous laissera jamais tomber. C’est un système de communication sans fil incomparable qui surpasse tous les systèmes filaires. Elle est discrète, d’une forme confortable et est devenue indispensable pour de nombreux présentateurs, journalistes, producteurs et artistes.


Le Touchscreen Mic Roger peut être utilisé comme émetteur autonome avec micros intégrés, avec ou sans répéteur. Pas besoin de la station de base Roger, il est idéal comme prompteur ou en applications d’entreprises.

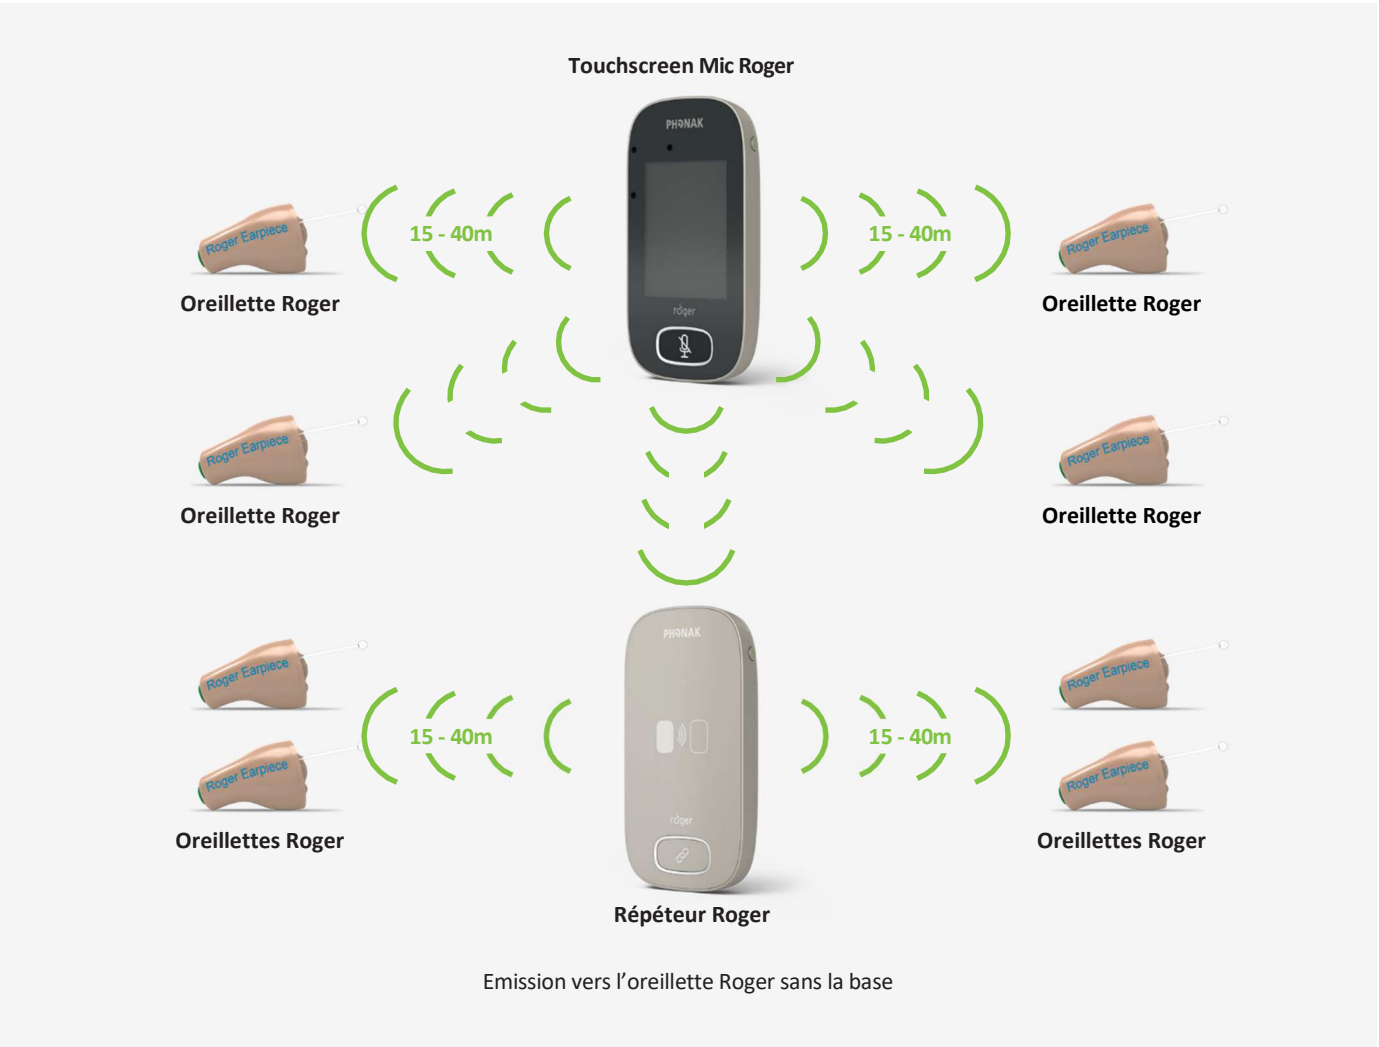

Intégration facile

Ajoutez une oreillette Roger pratiquement invisible à un système UHF IEM/IFB existant.

Le Multimedia Hub Roger accepte un signal audio par câble depuis un boîtier de ceinture UHF pour émettre vers un nombre illimité d'oreillettes Roger.

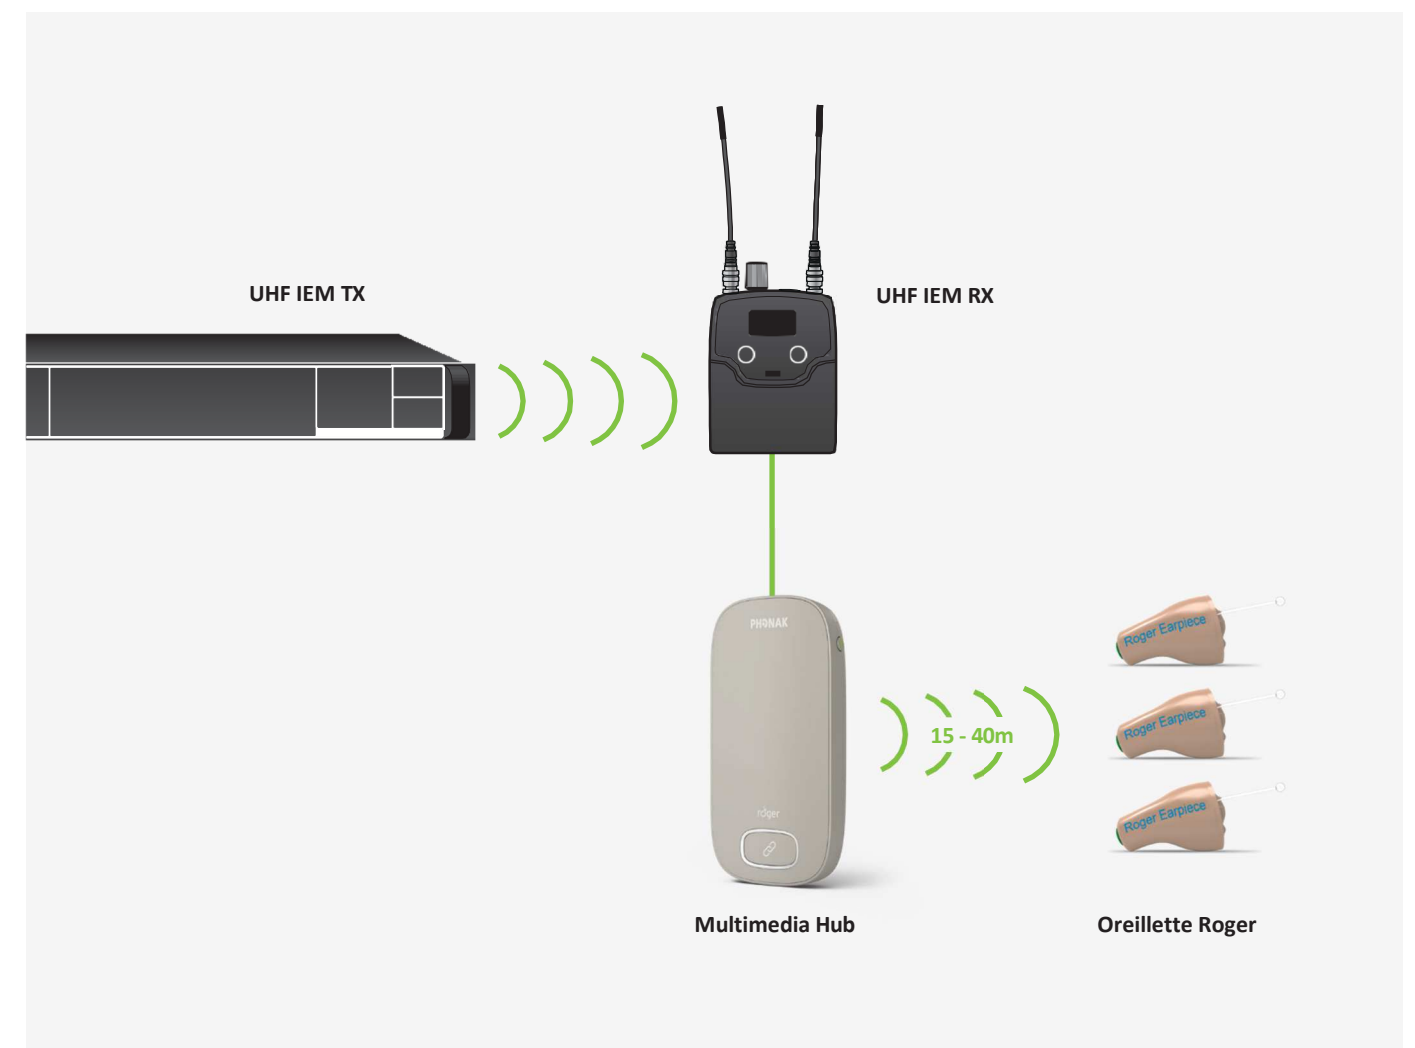

La gamme Roger

La gamme Roger comprend un ensemble de produits Roger parfaitement interconnectés pour offrir une couverture ininterrompue en signal audio clair dans le lieu choisi. L'utilisateur de l'oreillette n'est plus gêné par un boîtier de ceinture, des câbles dérangement ou une oreillette voyante. Une autonomie de la pile allant jusqu'à 20 heures signifie pour le présentateur ou le journaliste que toute l'expérience se résume à quelques secondes d'adaptation suivies d'une sensation de liberté totale.

Oreillette Roger

Récepteur sans fil



- Oreillette miniature : longueur 18mm – pratiquement invisible
- Poids plume : 1.3 g (pile incluse)
- Qualité audio exceptionnelle
- Niveau max. de sortie : 100 dB SPL
- Un nombre illimité d'oreillettes peuvent être connectées dans un réseau
- Manipulation et nettoyage facile
- Durée de la pile: > 20 h (pile type A10)

Station de base Roger

Emetteur fixe



- Emission 2.4 GHz sans licence
- Saut de fréquence adaptatif automatique
- Entrée ligne symétrique (XLR ou Jack 6.35)
- Bargraph sur l'entrée audio
- Contrôle du volume : -14 à +12 dB
- Bande passante : 100–7200 Hz
- Portée : 15–40m (en fonction de l'environnement)
- Adaptateurs rack et mural inclus
- Dimensions du boîtier : 132 x 132 x 44mm

Outil de clonage de base



Les stations de base Roger ont un codage numérique individuel pour la reconnaissance avec des oreillettes spécifiques. Cependant, lorsqu'une oreillette Roger doit se connecter sur un certain nombre de zones couvertes par plusieurs bases différentes, il est possible de donner à toutes les bases un code correspondant à l'aide de l'outil de clonage Roger. Chaque base peut recevoir un signal audio propre ou le même pour toutes.

Touchscreen Mic Roger

Emetteur mobile



- Pour une utilisation avec une oreillette Roger et une base Roger ou en autonome
- Fonction de réglage de niveau d'écoute individuel d'oreillette Roger
- Attribution d'un nom à l'oreillette Roger (lecture/écriture)
- Convient pour une utilisation avec les répéteurs Roger
- Microphones intégrés
- Menu sur écran tactile
- Autonomie en fonctionnement : 10 h
- Portée : 15 – 40m (suivant l'environnement)
- Batterie lithium-polymère rechargeable
- Dimensions : 104 x 55 x 16mm

Répéteur Roger

Extendeur de portée



- Batterie intégrée rechargeable
- Indicateur de portée intelligent
- Support de montage et alimentation inclus
- Augmente la portée de plus de 100 %
- Convient pour utilisation avec la base Roger et le Touchscreen Mic Roger
- Dimensions : 104 x 55 x 16mm

Multimedia Hub Roger

Intégration UHF



- Pour intégrer les oreillettes Roger dans un système UHF IEM/IFB existant
- Entrée audio sur jack 3.5mm
- Utilisation avec un nombre illimité d'oreillettes Roger
- Batterie intégrée rechargeable
- Dimensions: 104 x 55 x 16mm

Roger Charging Rack



Compatible avec Touchscreen Micro Roger, répéteur Roger et Multimedia Hub Roger.

Cet accessoire petit et léger permet de recharger jusqu'à 4 appareils simultanément.

A propos de Phonak Communications

Depuis 1992, Phonak Communications aide les professionnels à communiquer efficacement dans des environnements difficiles. Grâce à notre collaboration étroite avec les utilisateurs finaux pour développer des solutions qui répondent parfaitement à leurs besoins, nos écouteurs, casques et protections auditives professionnels miniaturisés sont utilisés et approuvés par des clients exigeants du monde entier.

Basée à Morat, en Suisse, Phonak Communications est membre du groupe Sonova, le leader mondial des soins auditifs.

www.phonak-communications.com
www.roger-studio.com

Accessoires utiles pour le système d'oreillettes Roger

Piles A10 Phonak



- 6 piles par blister
- Autonomie jusqu'à 20 heures
- Batterie pour oreillette Roger

Filtre anti-cérumen Phonak



- Filtre anti-cérumen pour oreillette Roger
- 11 filtres par blister
- Une bonne pratique est de le remplacer au quotidien

Spray de nettoyage Phonak



- Distributeur de liquide de nettoyage pratique pour oreillette Roger

